Podłącz 2 gwinty 1/2" do rur wodnych, 15 mm nad poziomem gruntu.

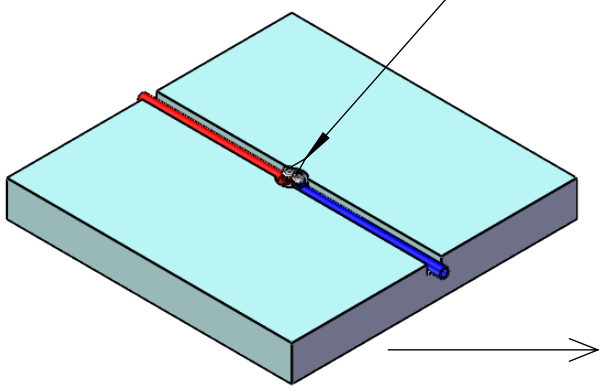

Wywierć otwory o średnicy 12 mm i głębokości 57-60 mm

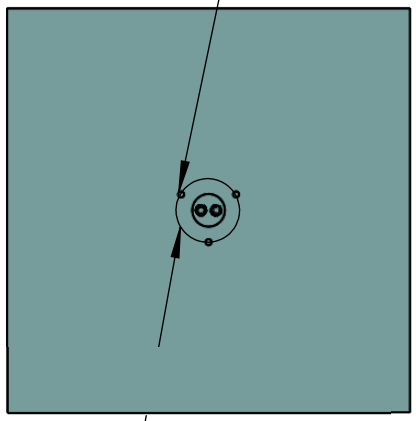

Włóż do nich 3 tuleje rozprężne

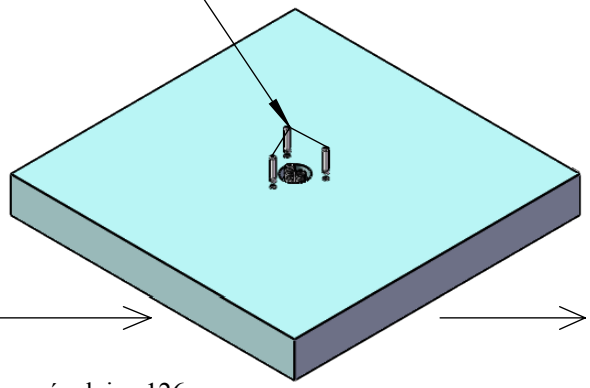

Podłącz elastyczne węże do rur wodnych i upewnij się, że nie ma wycieków wody.

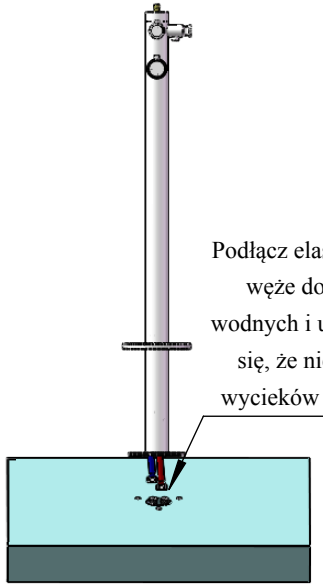

Wywierć 3 otwory równomiernie rozmieszczone w okręgu o średnicy 126 mm

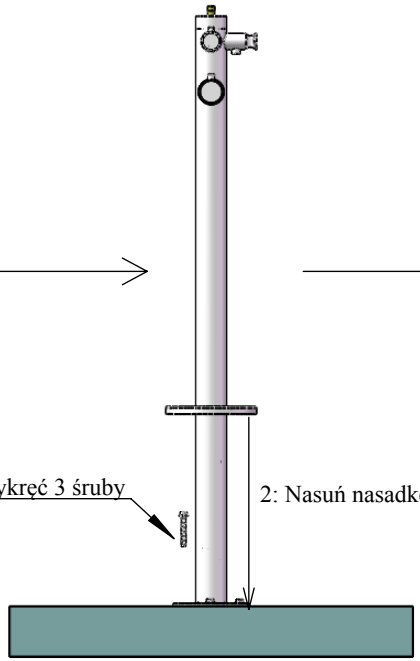

1: Przykręć 3 śruby

2: Nasuń nasadkę na kołnierz montażowy

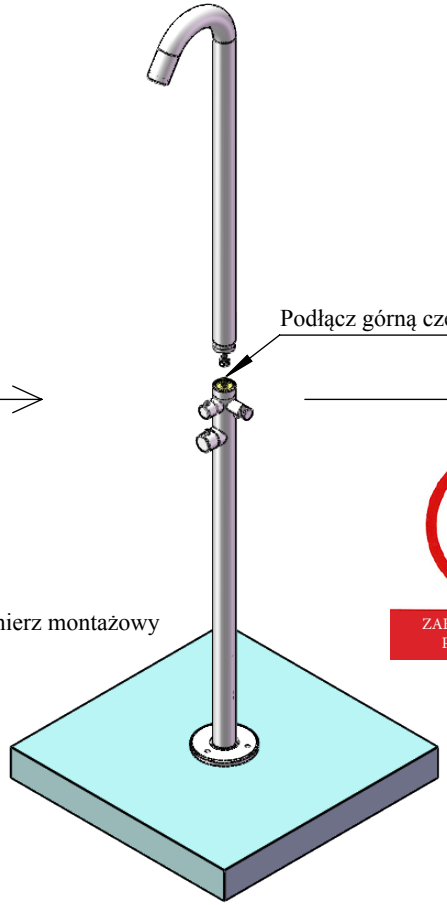

Podłącz górną część prysznica do dolnej części

ZABEZPIECZ NA ZIMĘ
PRZED MROZEM

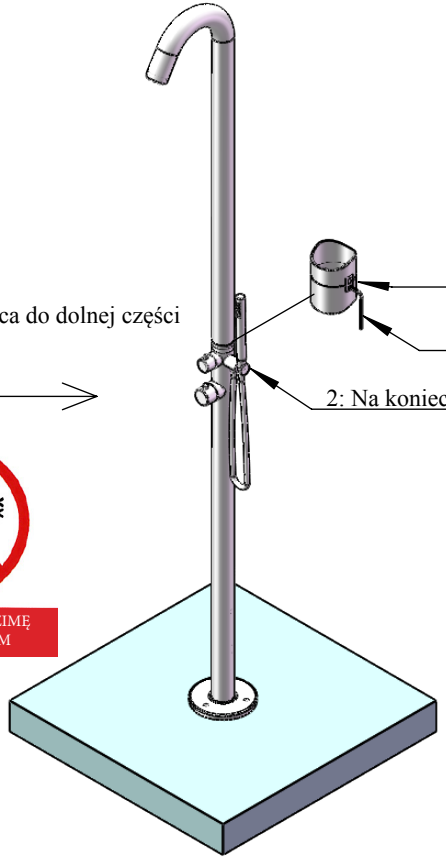

1: Oznaczenia z tyłu prysznica pomogą w jego prawidłowym montażu.

Zabezpiecz śrubokrętem imbusowym (3 mm)

2: Na koniec podłącz prysznic ręczny (jeśli jest w zestawie).

ELEMENTO

Prysznic zewnętrzny Elemento
Instrukcja montażu prysznica do zimnej i ciepłej wody, bez skrzynki montażowej