



ELEMENTO

... WERDE EINS MIT DEN ELEMENTEN ...




Außendusche ELEMENTO

**Einfache Montageanleitung für Warm-
und Kaltwasser mit integrierter
Montagebox**


①

Legen Sie die Position der Montagebox und der Dusche fest. Beachten Sie den Abstand zur Duschkposition (dieser beträgt 750mm). Danach wird die Montagebox in den Boden eingebettet (bitte entsprechendes Loch vorbereiten).

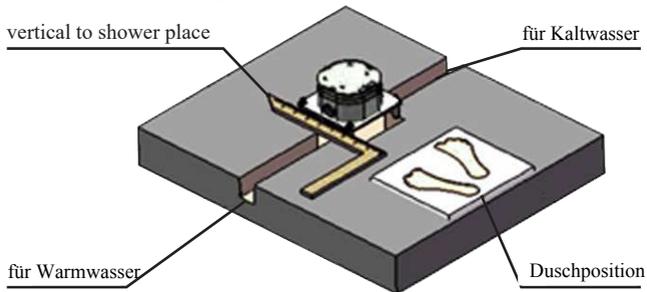

②


Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserleitungen an die Montagebox an und prüfen Sie alles auf eventuelle Lecks.

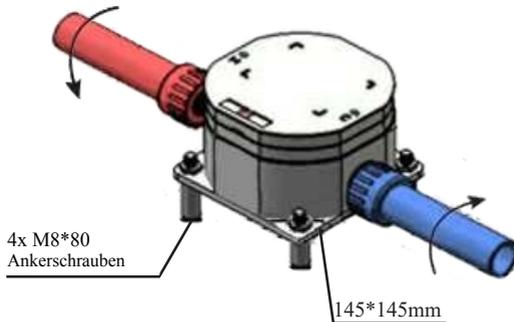

③

Mittellinie


Untere Linie

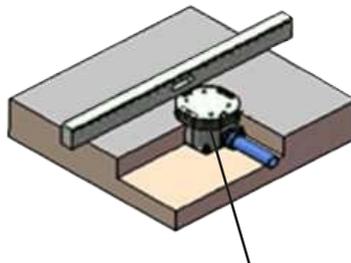

Vergewissern Sie sich, dass die Montagebox eben und ausgerichtet ist. Montagebox mit 4 x MS-Schrauben an der Bohrung befestigen, dabei darauf achten, dass die Bodenfliesen höher als die untere Linie und niedriger als die Mittellinie der Montagebox liegen.


4

Entfernen Sie die Abdeckung und die Auslassstopfen für Warm- und Kaltwasser. Schneiden Sie den überstehenden Kunststoffteil der Montagebox ab.

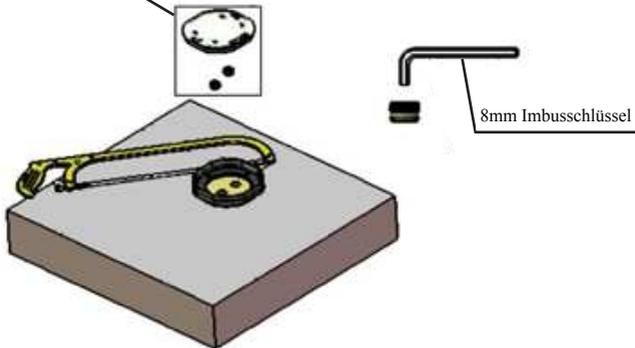


5

Setzen Sie das Unterteil der Dusche auf die Montagebox und verbinden Sie beide mit vier Schrauben. Beachten Sie bitte die Anordnung der Zuleitungen Kalt- und Warmwasser. Danach schieben Sie die Abdeckrosette nach unten über die Montageplattform.

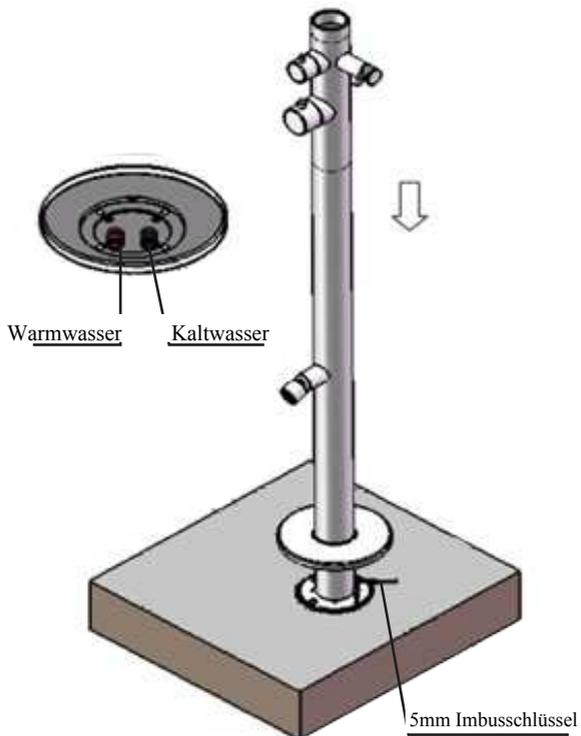

6

Stecken Sie das obere Rohr in das untere Rohr, passen Sie die hinteren Linien der beiden Rohre so an, dass sie ein Rechteck bilden, und schrauben Sie die hinteren Rohre fest, um die Montage abzuschließen.
Falls vorhanden, die Handbrause mit einem flexiblen Schlauch anschließen.
(Wenn die Artikel einen Auslauf haben, beachten Sie bitte, dass wir diese bereits installiert haben.)

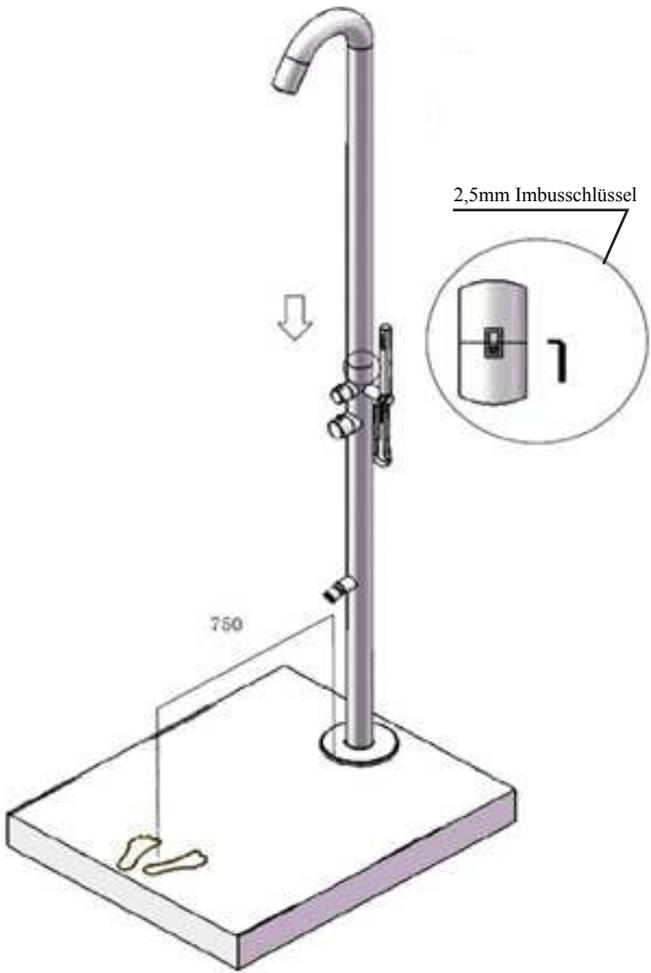

TAKE BACK HOME
BEFORE FREEZE



ELEMENTO

... BE PART OF THE ELEMENTS ...




Outdoor Shower ELEMENTO

**Simple installation manual for hot
and cold water with built-in
montage-box**


①

Confirm positions for montage-box and shower place (distance btw them is 750mm), then dig holes based on C-box size.

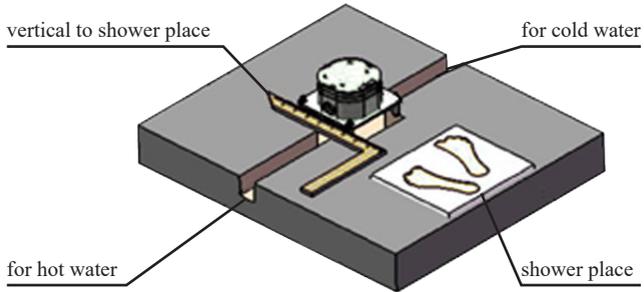

②


Connect hot and cold water pipes to the embedded montage-box, make sure no leaking.

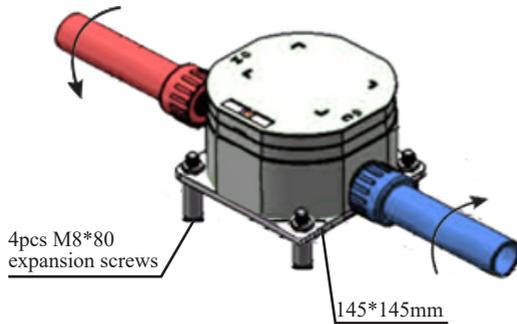

③


middle line

Bottom line

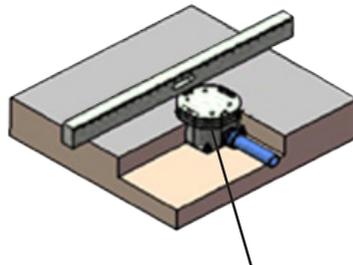


Make sure montage-box is vertical and centered to you. Tighten up montage-box to hole bot tom with 4pcs MS expansion screws, make sure floor tile must be higher than bottom line and lower than middle line of montage-box.


- ④ Throw out montage-box cover and plugs for hot and cold water outlets. Cut the extra top part of montage-box.

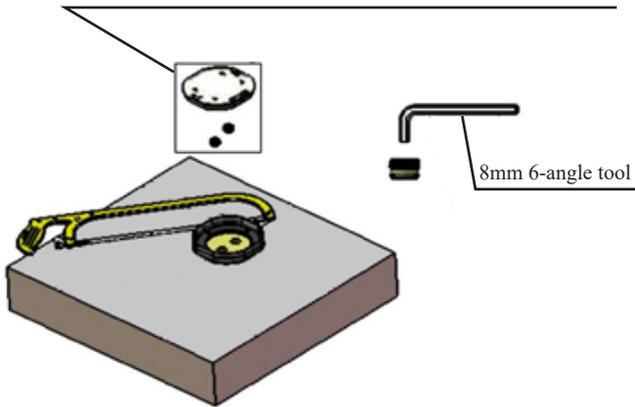

- ⑤ Insert lower pipe to the montage-box, connect bottom plate to montage-box with 4 screws, then push down the bottom decorated cover to floor.

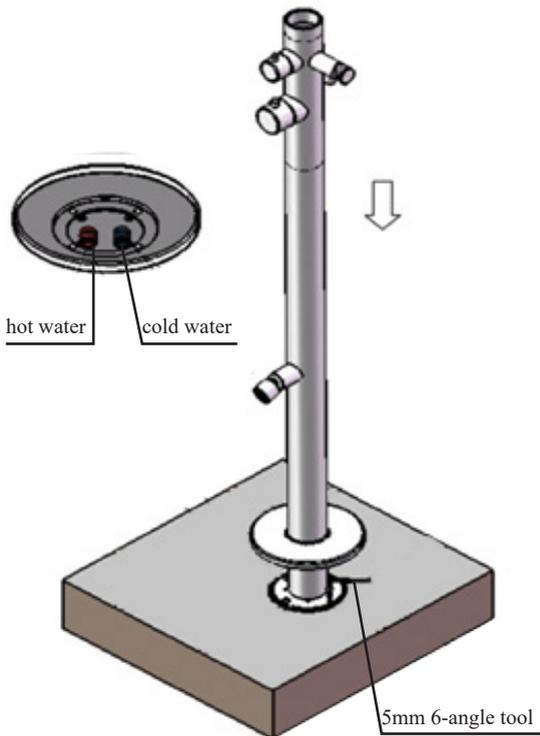

- ⑥ Insert upper pipe into the lower pipe, match back lines on two pipes together to be one rectangular, and lock screw in back pipes to get installation done. Connect handshower with flexible hose if have. (if items have spout, pls note we already got it installed.)

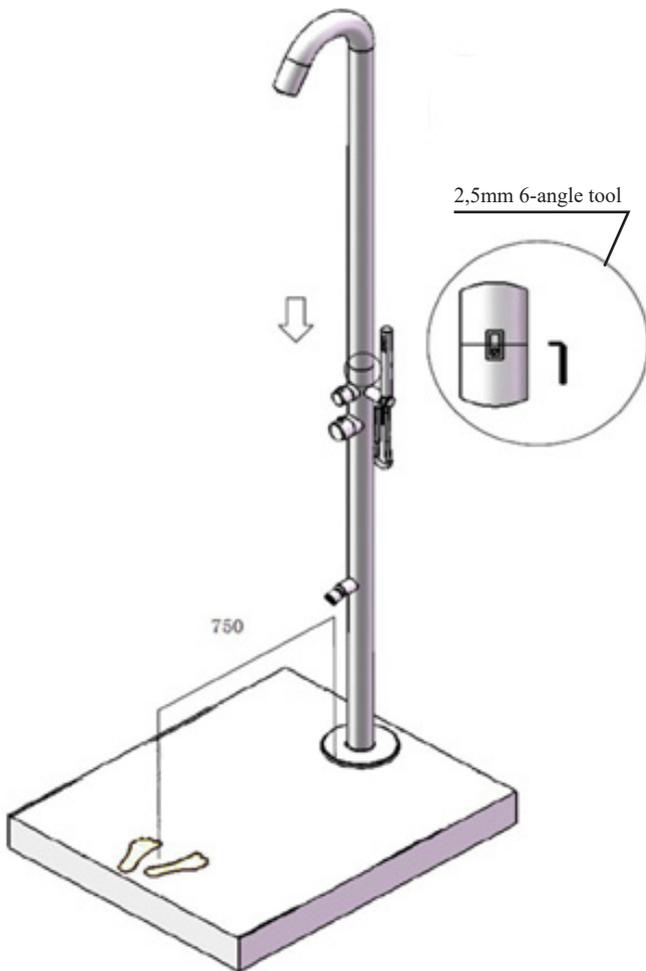

**TAKE BACK HOME
BEFORE FREEZE**